

通話中に相手の声を録音する



通話中に相手の声を録音することができます。録音は、簡易留守録（㊦2-10ページ）と合わせて最大30件または約90秒まで行えます。[音声メモ]

2

基本的な操作のご案内

1 通話中に ○（録音） を押す

「ピーッ」という音のあと、録音を開始します。

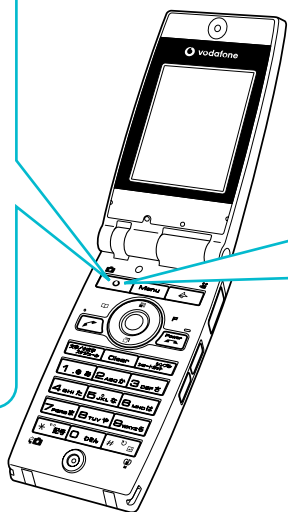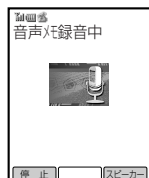

2 ○（停止） を押す、または 録音可能時間 経過後

録音を停止します。



録音された音声を再生する場合は2-15ページを参照してください。

重要 通話中に録音されるのは相手の声のみで、自分の声は録音されません。

補足


- 録音が一杯の場合は、操作1のあと「空いているメモリがありません」と表示され、音声メモを録音できません。音声メモおよび簡易留守録を消去（㊦2-15ページ）してください。
- 録音中に電話が切れると録音も終了し、録音されたところまでが保存されます。
- 録音された内容は、電源をOFFにしても記録されています。
- 上サイドキーを長く（約1秒以上）押しても録音や停止の操作が行えます。

■簡易留守録や音声メモを再生する

簡易留守録や音声メモに録音されているメッセージを再生します。また、再生後に消去することができます。



例 簡易留守録のメッセージを再生したあと消去する場合

1 待受中に 上サイドキー （メモ）を押す

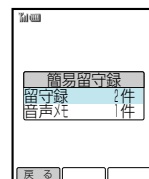


3 ○で再 生したいメッ セージを選択し、 ◀（再生）を 押す

メッセージが再生されます。再生中に○（中止）を押すと、再生を中止します。

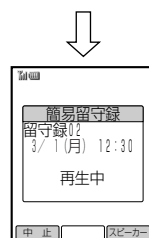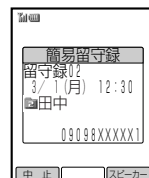


2 ○で 「留守録」を 選択し、●を 押す

録音されたメッセージの一覧が表示されます。再生していないメッセージは「未再生」が表示されます。

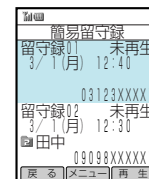

4 再生終了 後、○で 「YES」を選択 し、●を押す

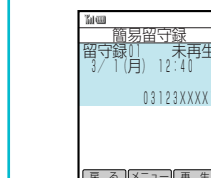






メッセージが消去されます。消去しない場合は「NO」を選択します。

2

基本的な操作のご案内

補足

- 音声メモを再生する場合は、操作1の画面で「音声メモ」を選択してください。
- 再生中に電話がかかってくると、再生を中止して電話を受けることができます。
- 録音が一杯の場合は、再生の操作を終了したときなどに「空き容量が不足しています録音内容を消去しますか？」と表示されます。録音内容を消去してください。消去しないと、簡易留守録や音声メモを録音できません。
- 簡易留守録または音声メモをすべて消去する場合は…
   を押したあと「留守録」または「音声メモ」を選択し、 を2回押します。また、操作2の画面で  (メニュー) を押しても消去(1件消去／全件消去)の操作を行うことができます。

かかってきた電話を簡易留守録で受ける メモ長押し


電話に出られない場合、V303Tに相手のメッセージを録音することができます。録音は、音声メモ（[2-14ページ](#)）と合わせて最大30件または約90秒まで行えます。お買い上げ時は「OFF」に設定されています。

- 圏外時などに留守番電話センターがメッセージをお預かりする、留守番電話サービス（[12-5、12-7、12-9ページ](#)）とは異なります。

■簡易留守録を設定する

7 待受中に、上サイドキーを押す（約1秒以上）

- ▶ 簡易留守録が設定されます。
- 待受画面に「」が表示されます。

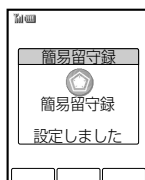

重要

- 電源OFFの場合や圏外にいる場合、オフラインモード設定している場合、また着信禁止を設定している場合は、メッセージをお預かりできません。
- マナーモード（オリジナルマナー）設定中は、オリジナルマナーの簡易留守録設定（[12-5-7ページ](#)）が優先されます。マナーモード（オリジナルマナー）設定中に簡易留守録の設定／解除を行う場合は、オリジナルマナーの簡易留守録設定を変更してください。

補足


- 録音件数が30件または録音時間が残り約10秒未満の場合は「」が表示されます。
- 簡易留守録が設定されていなくても、着信音が鳴っているときに上サイドキー（メモ）を長く（約1秒以上）押す、または （留守録）を押すと簡易留守録が設定されます。
- メニューから簡易留守録を設定するには…
メニューからの操作で簡易留守録を設定することができます。設定する場合は、 の順に押し、 で「留守録設定」を選択し、 を押します。続いて で「ON」を選択し、 を押します。

簡易留守録設定中に電話がかかってくると

1 着信音が鳴る



2 応答時間経過後、応答メッセージが流れる

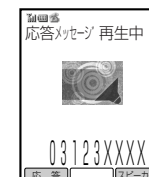


3 相手のメッセージを録音

- ▶ 「ピーッ」という音のあと、相手の声を録音します。録音中は、レシーバーから相手の声が聞こえます。



4 録音終了

- ▶ 相手が電話を切るか、約90秒経過すると録音は終了し、「」が表示されます。
- お知らせ設定が「ON」の場合は、お知らせ発メニュー（[11-2ページ](#)）が表示されます。
- 録音されたメッセージを再生するには、2-15ページを参照してください。

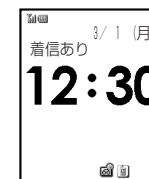

重要

録音件数が30件または録音時間が残り約10秒未満になったときは「」が表示され、電話がかかっても簡易留守録応答はできません。録音されているメッセージや音声メモを「」の表示が消えるまで消去（[2-15ページ](#)）してください。

補足




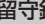


- 自動着信（[11-23ページ](#)）が設定されていても、簡易留守録の応答が優先されます。ただし、録音が一杯になっているときは、自動着信が起動します。
- 応答メッセージ再生中およびメッセージの録音中に （応答）、、、 のいずれかのボタンを押すと、相手と通話することができます。この場合、録音中のメッセージは無効になります。
- 録音された内容は、電源をOFFにしても記録されています。
- メッセージ録音中に （スピーカ）を押すと、録音中のメッセージを背面スピーカーで聞くことができます。

■簡易留守録を解除する

1 簡易留守録設定中に、待受画面で上サイドキーを押す(約1秒以上)

▶ 簡易留守録が解除されます。

補足

- 録音された内容は、設定を解除しても記憶されています。
- メニューから簡易留守録を解除するには…
メニューからの操作で簡易留守録を解除することができます。解除する場合は、  の順に押し、 で「留守録設定」を選択し、 を押します。
続いて  で「OFF」を選択し、 を押します。

■応答時間を変更する


F42

簡易留守録に接続するまでの応答時間を、変更することができます。

例 「24秒」に設定する場合

1 の順に押す

2 で「応答時間設定」を選択し、 を押す

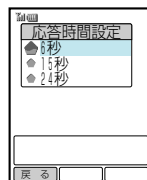

3 で「24秒」を選択し、 を押す

▶ 応答時間が設定されます。

補足

- 簡易留守録と留守番電話サービス (12-5、12-7、12-9ページ) の両方を設定した場合には、応答時間の短い方を優先してメッセージをお預かりします。
- 簡易留守録と留守番電話サービスの応答時間が同じに設定されている場合は、留守番電話サービスが優先してメッセージをお預かりします。


■録音件数を確認する


F40

簡易留守録や音声メモの録音件数を確認することができます。

例 留守録メッセージと音声メッセージが1件ずつ録音されている場合

1 の順に押す

▶ 現在の録音件数が表示されます。
待受画面に戻るときは、 を押してください。

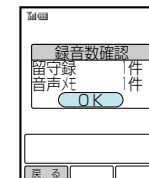

補足

簡易留守録の再生のしかたは、簡易留守録や音声メモを再生する(12-15ページ)を参照してください。